



Foto: Geir Eliassen

Kampen mot spøkelsesfiske

Susanna Huneide Thorbjørnsen
Forsker ved Havforskningsinstituttet

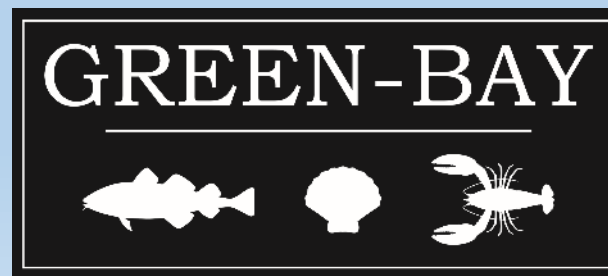




Foto: Geir Eliassen




Noen raske fakta om spøkelsesfiske i Norge (kystnært)

- Det mistes ca 15.000 teiner bare i hummerfisket hvert år (Tall fra 2017).
- Teiner utgjør 80 % av tapte fiskeredskaper, resten er garn og ruser.
- Mesteparten av teinene (ca 80 %) mistes i fritidsfisket.
- Det er nå påbudt med råtenetråd i alle teiner – en tråd av bomull som råtner etter ca 4-5 måneder og dermed forhindrer videre spøkelsesfiske.



ROV - Undervannsdrones



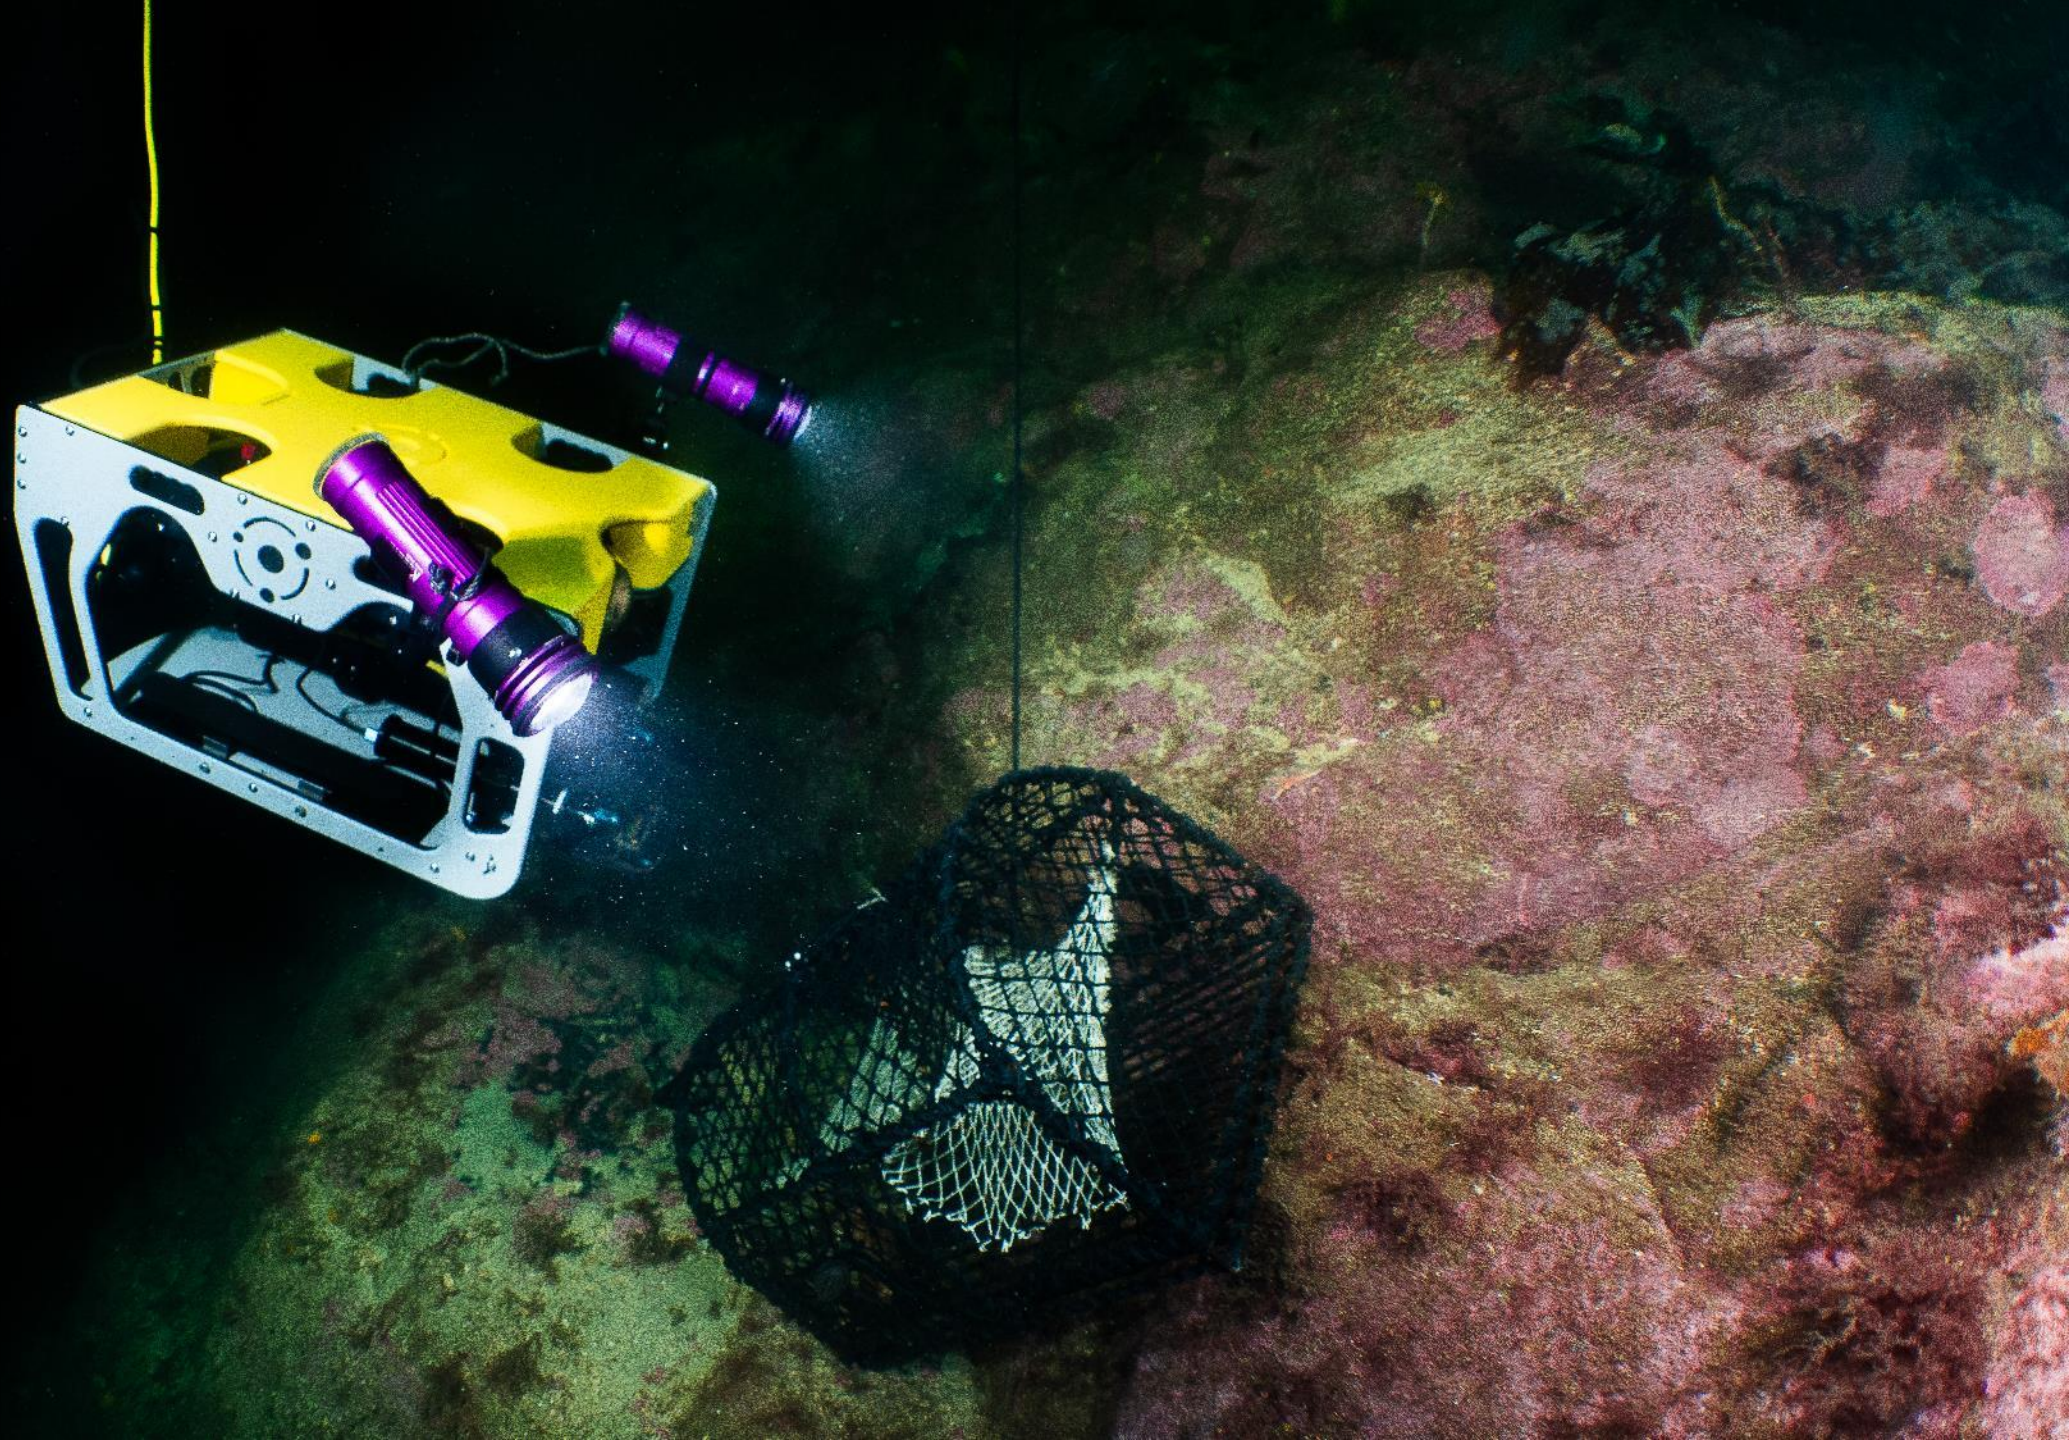










TASKEKRABBE

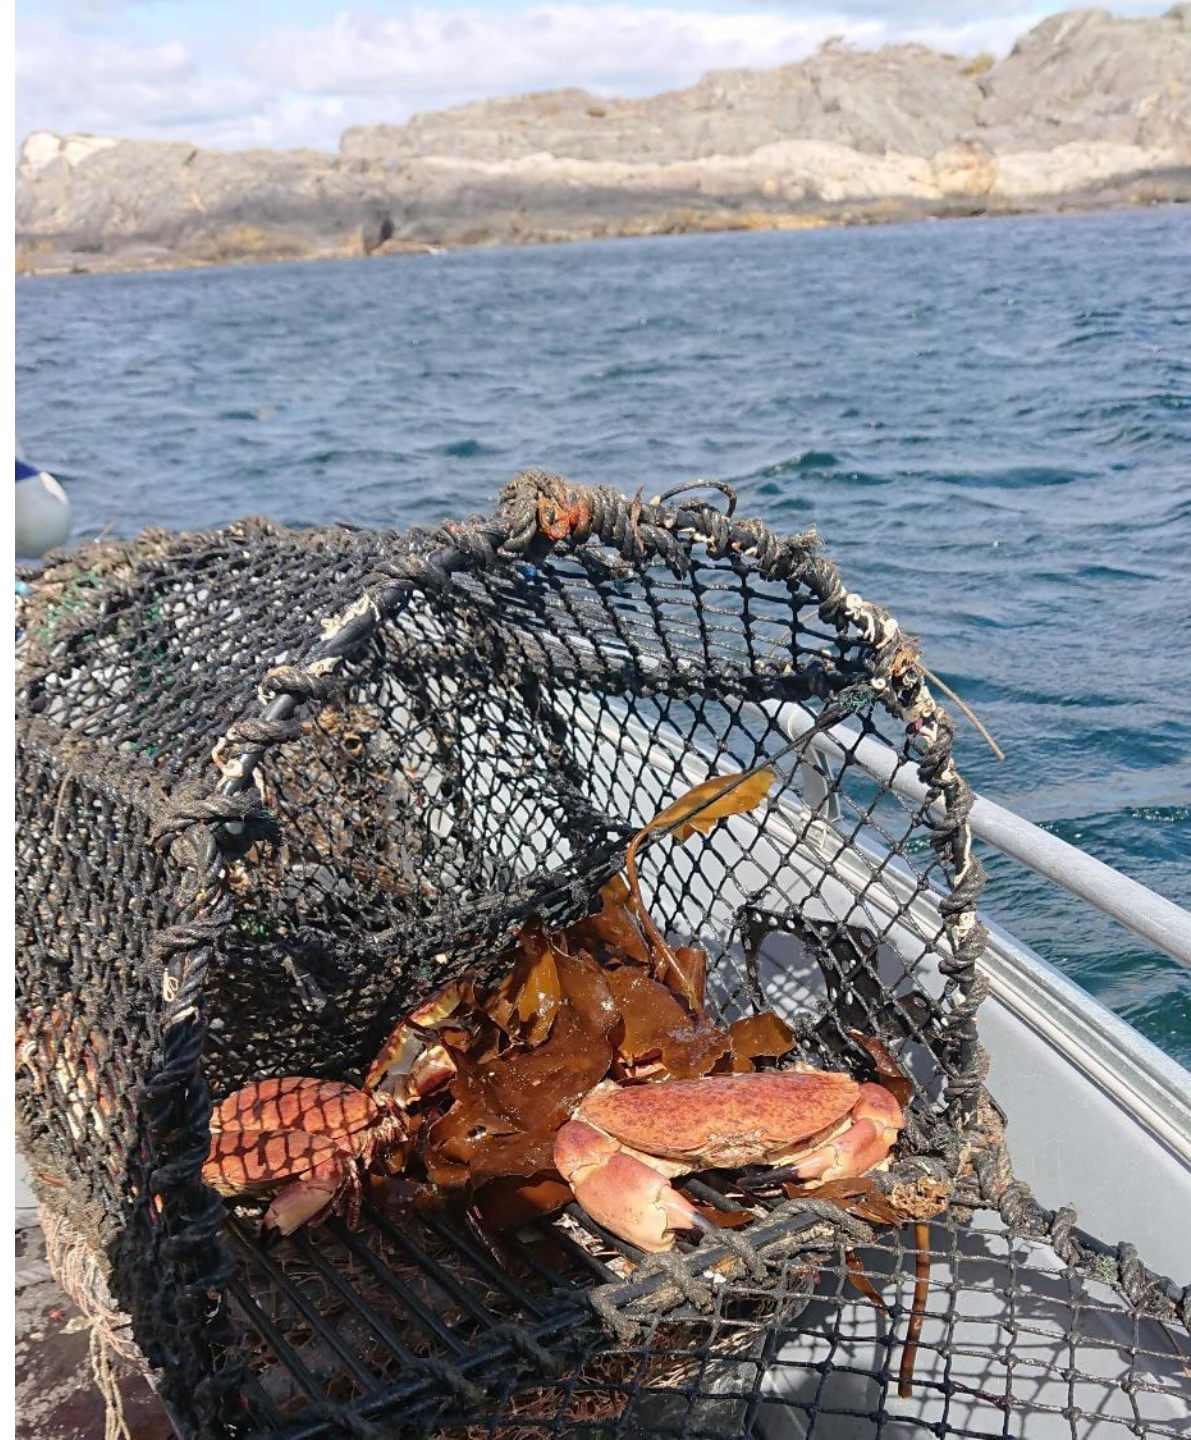




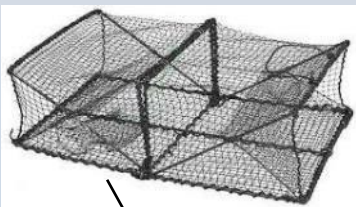


Redskaper funnet

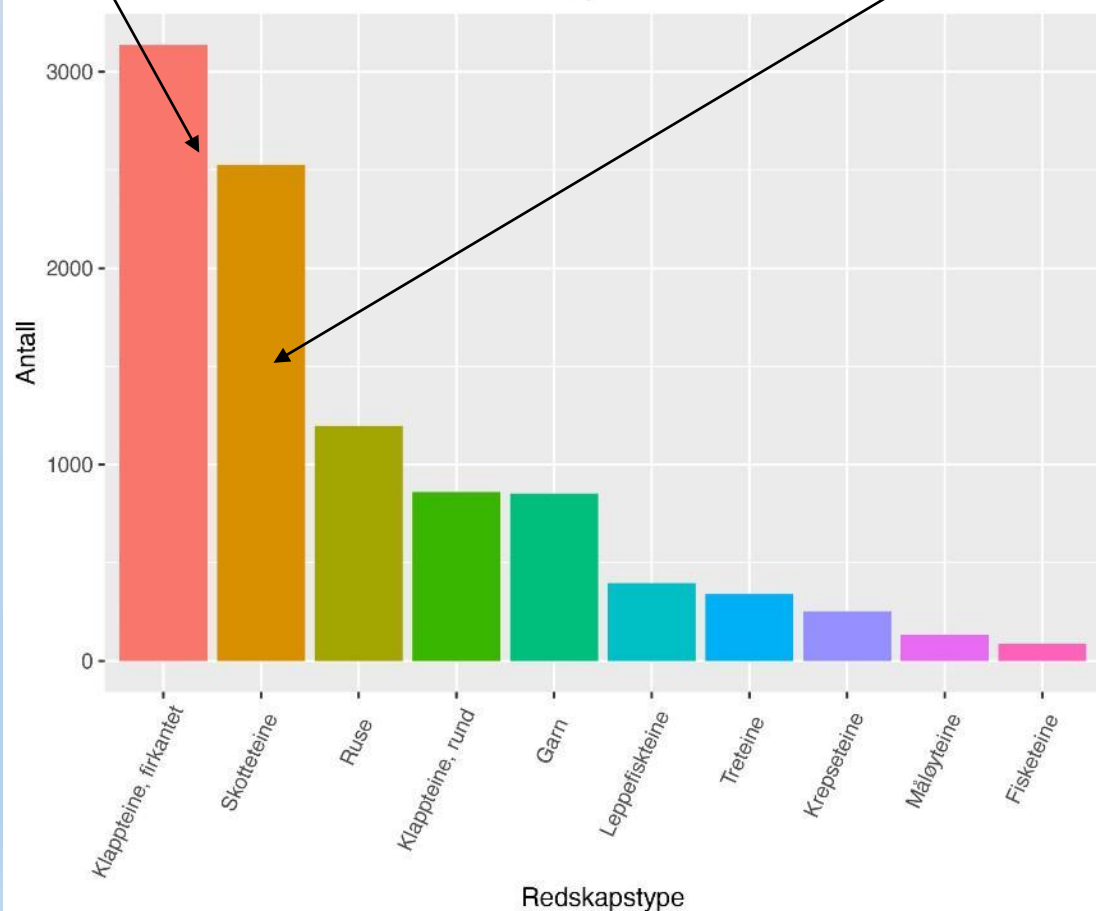

Proporsjon av redskap med fangst

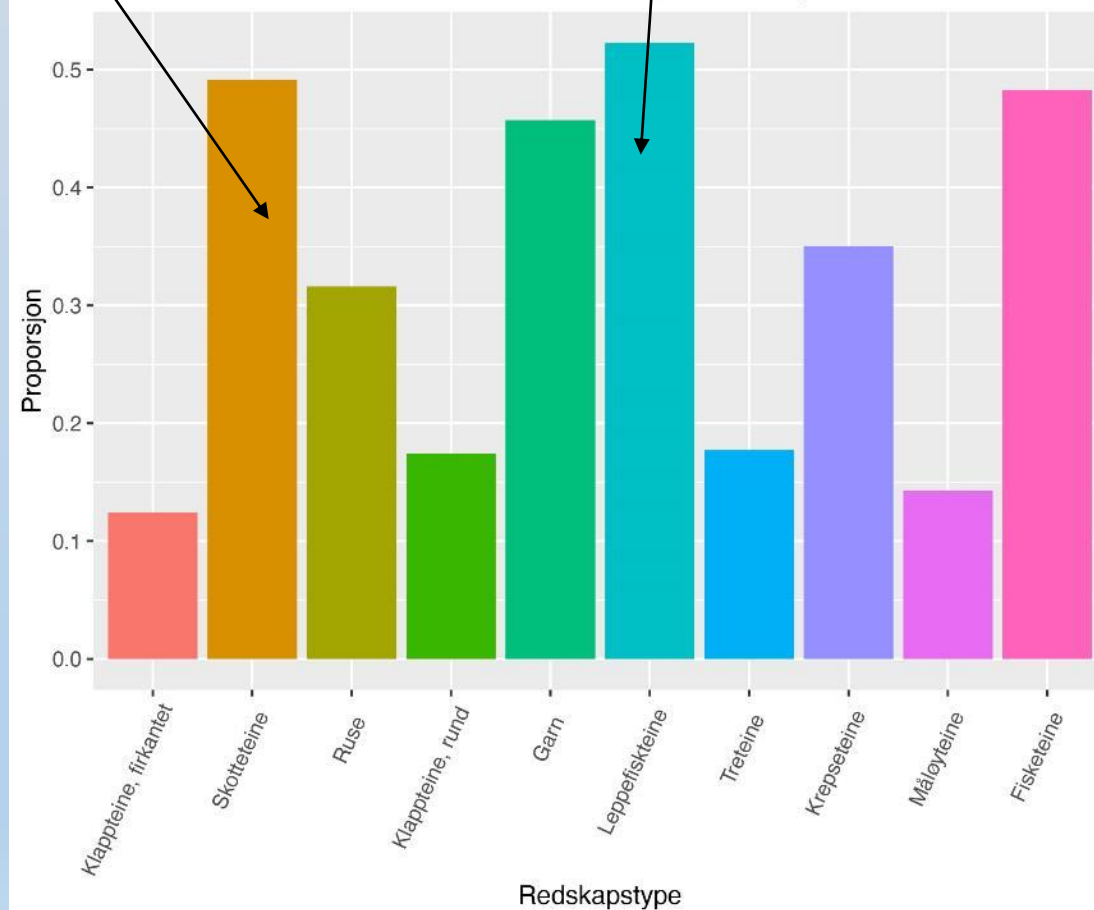





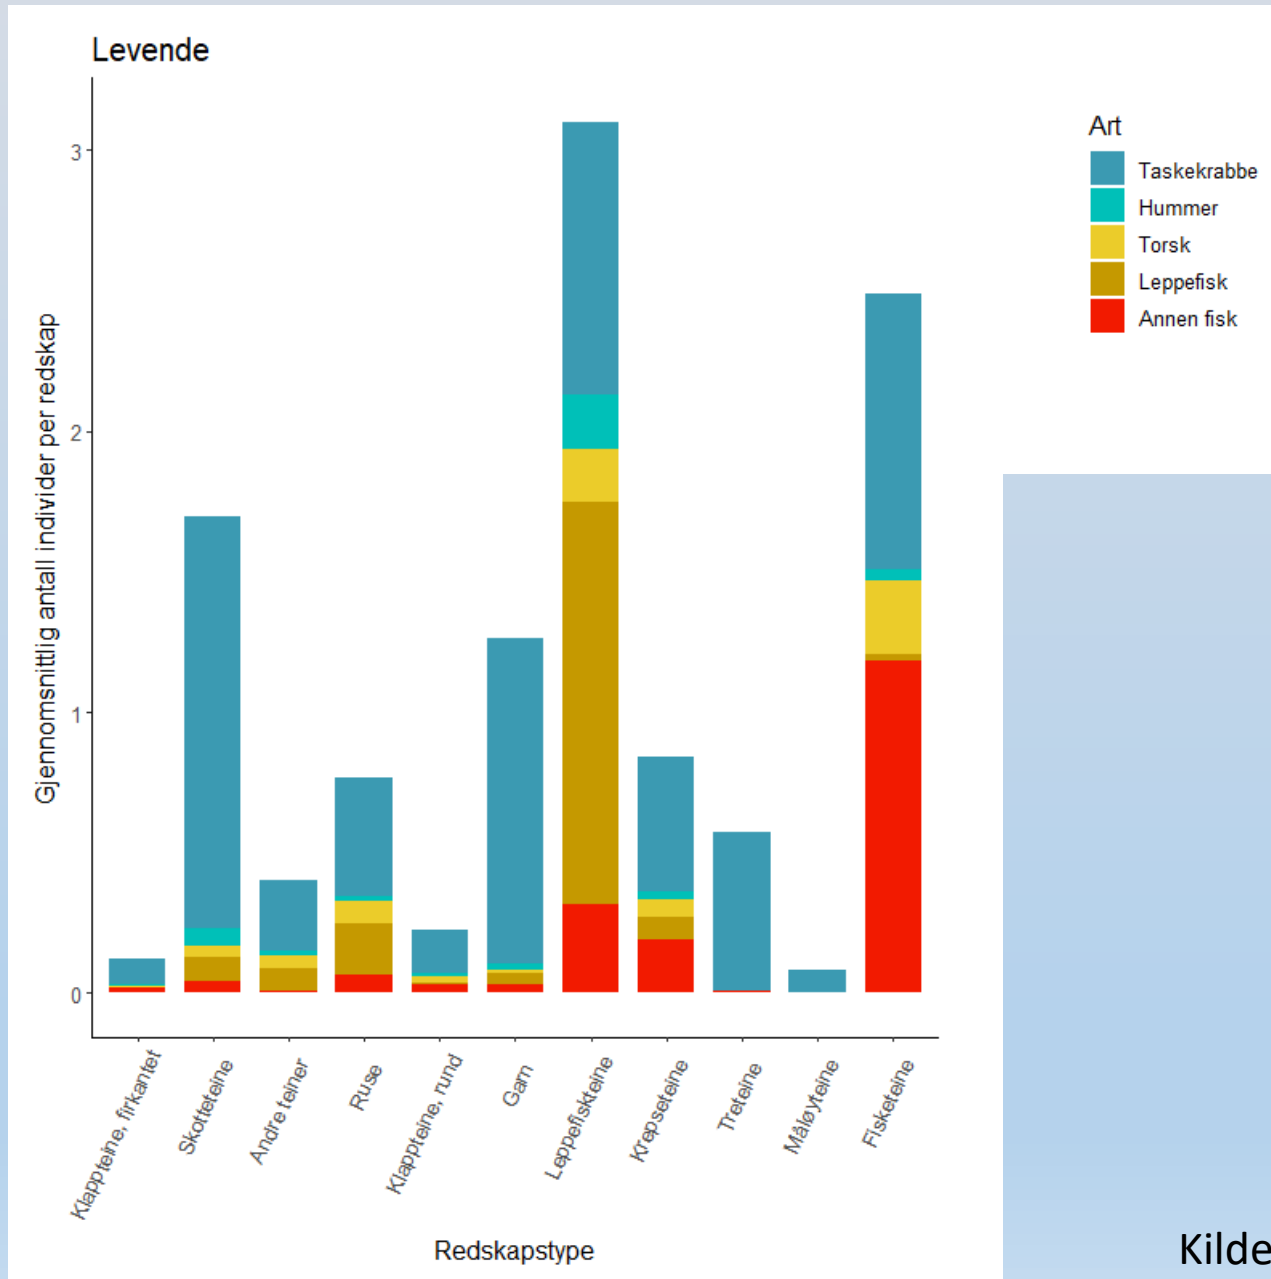

Kilde: Thorbjørnsen m.fl., 2023

Beregning: 10.000 redskaper i Raet Nasjonalpark

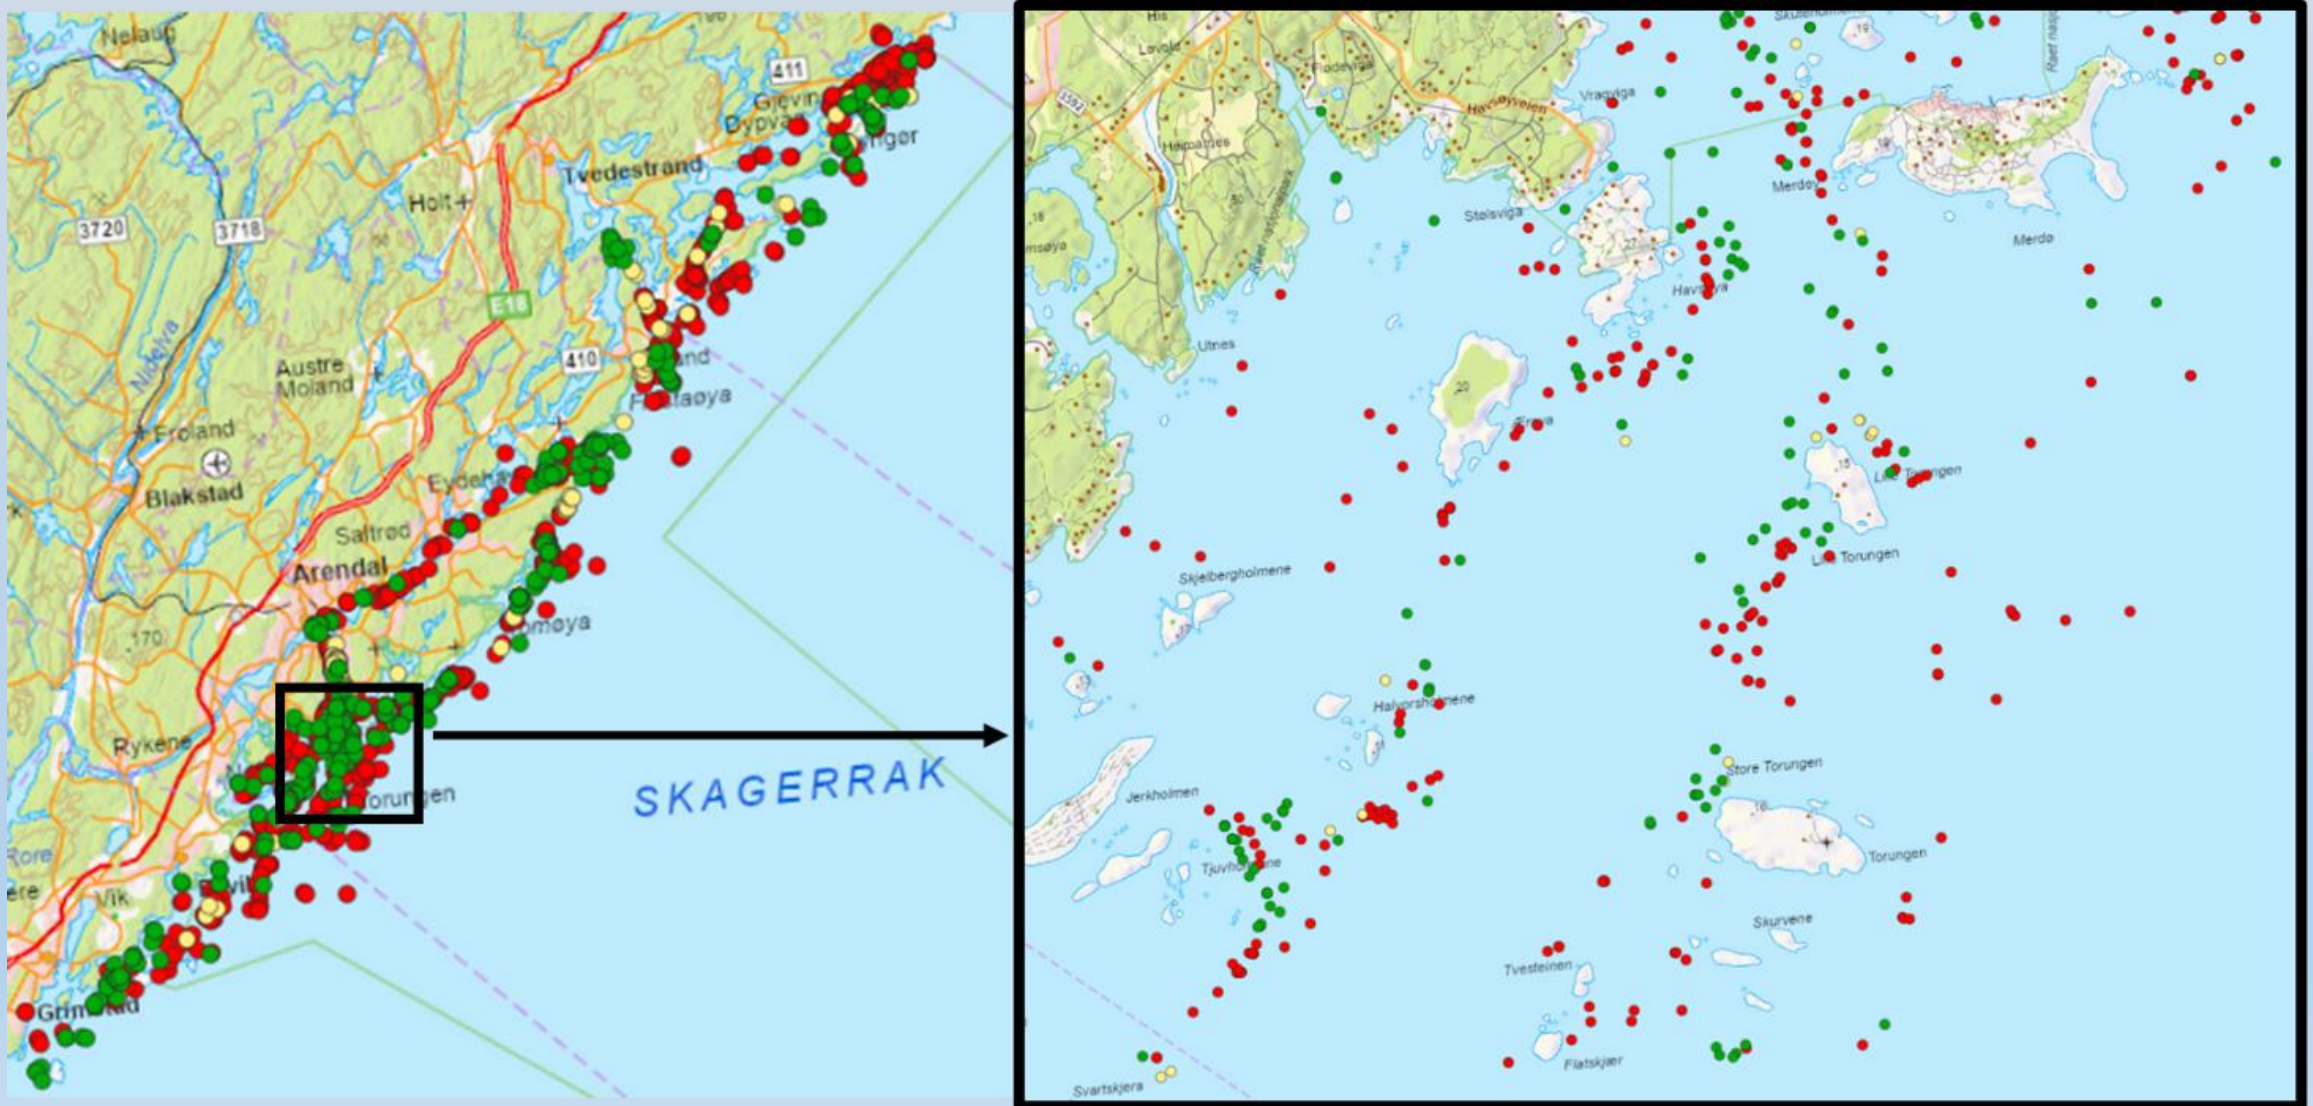

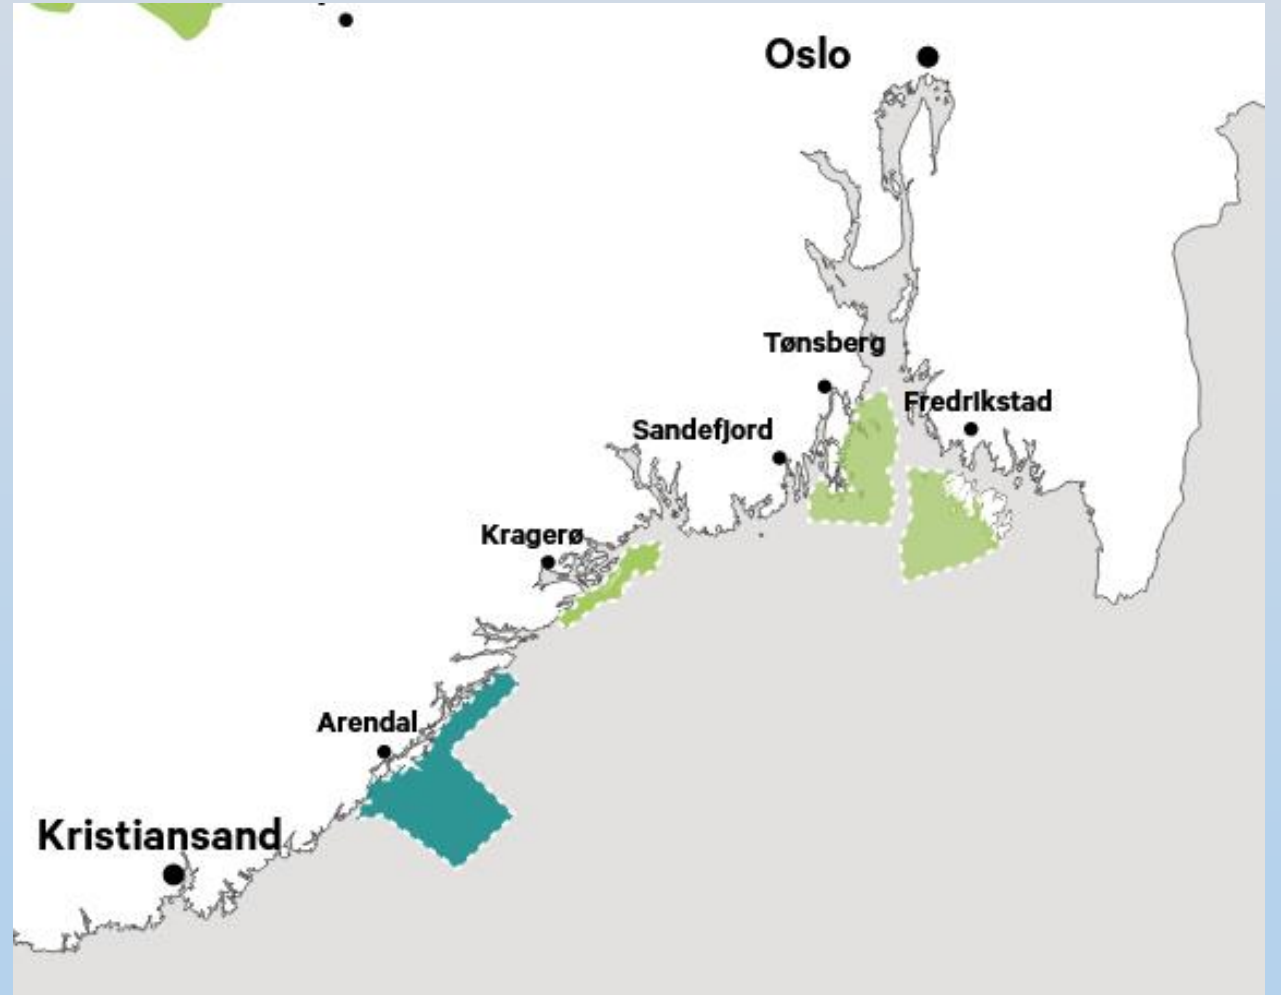

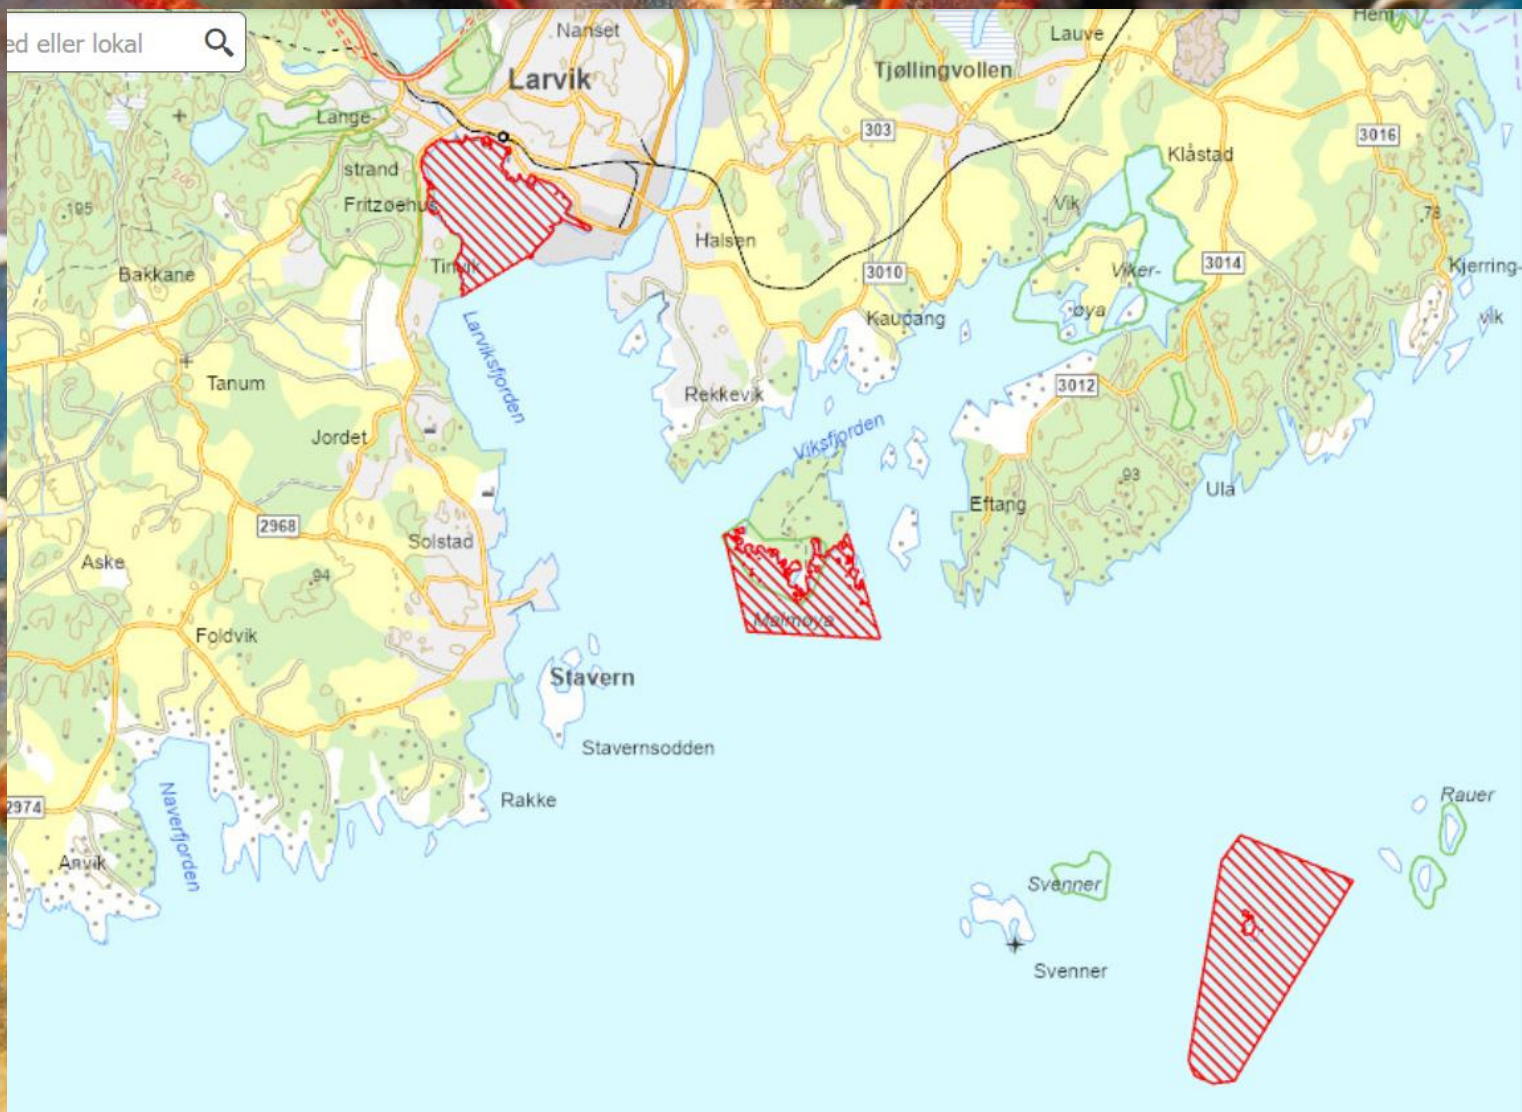


Foto: Erling Svendsen

Carrier



10:21 AM



**Arter og
minstemål**



Redskap



**Meld mistet
redskap**



**Meld funnet
redskap**



Finn tapt fiskeredskap

Åpne kart

Meld bifangst av sjøpattedyr



1 Klargjøring av redskap

For å unngå tap av fiskeredskap, er det viktig med en grundig klargjøring av utstyret. Gå over alle taufester, sjekk at det ikke er slitasje, og at tauene sitter godt. Videre må det være tilstrekkelig vekt i teina. Dette er særlig viktig når du fisker i væreksponte områder med mye strøm og sjødrag.

- Teina må ha nok vekt til at den står stødig på bunnen og ikke driver av gårde med strøm og bølger. Har du ei lett teine, bør du sette inn mer vekt (stein/lodd bindes fast inne i teinen), slik at du er trygg på at den ligger godt på bunnen.
- Monter nedbrytbar tråd av bomull i teina. Ulike lovbestemte krav om dette finner du hos Fiskeridirektoratet (mer info på baksiden.)
- Bruk uskadet tau av god kvalitet og av passe dimensjon (8–10 mm passer i de fleste tilfellene).
- Ha godt synlige blåser med klare farger. Bruk blåser som er laget for fiske. Unngå bruk av plastkanner o.l. Notkork med minst 2 kg oppdrift er et bra alternativ.
- Skriv inn navn, adresse og gjerne telefonnummer på blåsa. Skriver du det også på selve fiskeredskapen øker sannsynligheten for å få redskapen tilbake om uhellet er ute.
- Ha flytetau på de nederste 5–7 meterne av teinetauet, deretter synketau opp til blåsen. Flytetauet nederst reduserer faren for at tauet vikler seg fast på bunnen. Alternativt kan det monteres en liten notkork (mer enn 200 g oppdrift) 5 til 7 meter opp på teinetauet.
- Skal du fiske i strøm- og værutsatte områder: så fest et ca. 5 meter langt synketau 1,5 meter under hovedblåsen. I enden av dette tauet festes det en ekstra blåse. Dette sikrer at du finner redskapen selv i sterk strøm. Og blir en blåse tapt, så er det fortsatt en igjen.
NB: Ha godt med vekt i teina.

Ha godt synlige blåser med klare farger. Bruk blåser som er laget for fiske. Unngå bruk av plastkanner o.l.

På øverste del av tauet skal det være synketau. Dette gjør at tauet ikke flyter i overflaten til fare for båttrafikk og mulig propellkutt.

Sett på flytetau på de nederste 5–7 meter. Det hindrer at tauet synker ned på bunnen og setter seg fast. Alternativt, sett en liten notkork (oppdrift ca. 200 gram) på tauet.

I strøm- og værutsatte områder:
Fest et 4–5 meters synketau til ekstra blåse ca. 1,5 meter under overflateblåsen.

Ha nok vekt i teina ellers flyter den av gårde. Knyt fast eventuelle ekstra lodd inne i teina.

2 Setting av redskap

- I ytre kystområder kan det tidvis være svært sterk strøm. I kombinasjon med mye vær, øker dette faren for redskap. Hvis du ikke er en erfaren fisker, sett redskapen din på mer beskyttede lokaliteter.
- Sjekk værmeldingen. Hvis det er mye vind og bølger de neste dagene, sett teinene lengre inn i mer beskyttede lokaliteter. Jo lengre tid fra setting til trekk, jo mer beskyttet bør du sette redskapen.
- Unngå å sette teinene i farledene. Dette er mye båttrafikk. Teiner blir ofte mistet ved at andre kjører på dem og tauet kuttet.
- Følg med på dybden. Dybden må være mer enn ca. 2/3 av taulengden til blåse. Vær obs på bratte steder. Setter du teinen der det er bratt ukjent terreng, så hold i tauet for å kjenner at teina ligger godt og ikke på bunnen.
- Har du GPS, så merk av hvor redskapet er satt. Da blir det mye lettere å finne uhellet skulle være ute.

Teinevett.no



Rapporter fra Havforskningsinstituttet for videre lesning:



Kontakt: susanna.t@hi.no



